

NEW IMPROVED!
MortarNet®
with Insect Barrier™




NEW IMPROVED!
MortarNet®
with Insect Barrier™

This package contains **MortarNet® with Insect Barrier™**
100 LF of 1", 1.5" or 2" MortarNet® with Insect Barrier™ or 250 LF of 0.4" MortarNet® with Insect Barrier™

General Information

1. Fast and easy to use - no fasteners or adhesives, no special skills or tools. After the first one to two courses of bricks are laid, place a continuous row of MortarNet® with Insect Barrier™ in cavity or collar joint on flashing (**trapezoidal side up**) against inside of outer wythe at base of wall **with Insect Barrier™ fabric facing exterior of building** (see diagram).
2. Install MortarNet® with Insect Barrier™ **directly on flashing** at base of wall, over all wall openings, shelf angles, sills or lentils.
3. Install MortarNet® with Insect Barrier™ at every floor level. For wall-cavities that exceed 11' in height, place an additional continuous trapezoidal strip on wall reinforcing anchors/ties at every 9' to 11' of wall height.
4. Flashing should extend from bottom to 6" above the top of MortarNet® with Insect Barrier™, as should any other materials used to fill space between MortarNet® with Insect Barrier™ and inside cavity surface.
5. If 1", 1.5" or 2"-thick MortarNet® with Insect Barrier™ is used, no more than 1/4" should be left between MortarNet® with Insect Barrier™ and cavity's inside surface (flashing or filler). 0.4"-thick MortarNet® with Insect Barrier™ should touch both cavity surfaces, or can be used as additional filler with other widths of MortarNet® with Insect Barrier™ - **trapezoidal side up and aligned with each other**. MortarNet® with Insect Barrier™ is compressible to allow for variations in wall-cavity widths.

**Install MortarNet® with
Insect Barrier™ fabric facing
exterior of building.**

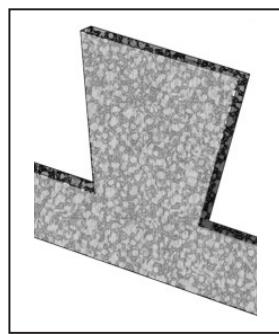

U.S. Patent No. 8,061,090

1" Rigid
Insulation

Weep holes spaced
24" O.C. maximum

10"

Flashing to extend
6" minimum above
the MortarNet® with
Insect Barrier™.

8"x 16" CMU

10" x 1.0" thick MortarNet®
with Insect Barrier™ fabric.
Also available 0.4", 1.5"
and 2.0".

**Install MortarNet® with Insect Barrier™
fabric facing exterior of building.**

5'

**MortarNet® with Insect Barrier™ should be installed only by experienced masons
in properly specified weep hole/flashing systems.**

**For Technical Support or to
Report Defective Product:
Please Call 1-800-664-6638**

Moisture
Management
for Masonry

326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com



NUEVO Y MEJORADO!
MortarNet con
Barrera contra Insectos



NUEVO Y MEJORADO!
MortarNet con
Barrera contra Insectos

MortarNet® con Barrera contra Insectos

Este paquete incluye MortarNet® con Barrera contra Insectos

100 pies lineales de MortarNet de 1" o 1.5" o 2" o 250 pies lineales de MortarNet de 0.4"

Información General

1. Fácil y rápido de usar – sin sujetadores ni adhesivos, no requiere habilidades ni herramientas especiales. Después de colocar la primera o segunda hilera de ladrillos, coloque una hilera continua de MortarNet® con Barrera contra Insectos en la cavidad o unión vertical en el tapajuntas (**con el lado trapezoidal hacia arriba**), contra el interior del muro exterior en la base de la pared, **con la tela de la barrera contra insectos hacia el exterior de la construcción (consulte el diagrama)**.


2. Instale MortarNet® con Barrera contra Insectos **directamente sobre el tapajuntas** en la base de la pared, sobre todas las aberturas de la pared, ángulos de soporte, umbrales o dinteles.

3. Instale MortarNet® con Barrera contra Insectos en cada planta. Para las cavidades de pared que superan 11' de altura, coloque una franja adicional continua de trapezoidal en la pared reforzando los anclajes/amarras cada 9' a 11' de la altura de la pared.

4. El tapajuntas debe extenderse desde la parte inferior hasta 6" sobre la parte superior de MortarNet® con Barrera contra Insectos, al igual que todo otro material utilizado para llenar el espacio entre MortarNet® con Barrera contra Insectos y la superficie interior de la cavidad.

5. Si se utiliza MortarNet® con Barrera contra Insectos de 1"o 1.5"o 2" de espesor, no se debe dejar más de 1/4" entre MortarNet® con Barrera contra Insectos y la superficie interior de la cavidad (tapajuntas o relleno). El MortarNet® con Barrera contra Insectos de 0.4" de espesor debe tocar ambas superficies de la cavidad o puede ser utilizado como relleno adicional con otros anchos de MortarNet® con Barrera contra Insectos, **con el lado trapezoidal hacia arriba y alineados**. MortarNet® con Barrera contra Insectos se puede comprimir para adaptarse a las variaciones en los anchos de la cavidad de la pared.

Instale la tela MortarNet® con Barrera contra Insectos hacia el exterior de la construcción.

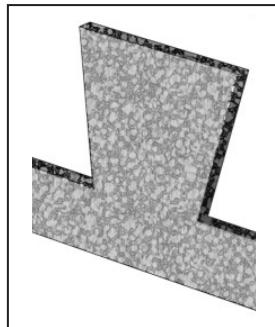

Patente de Estados Unidos
N.º 8,061,090

Aislamiento rígido de 1"

El espacio entre los orificios de desagüe debe ser como máximo 24" O.C.

El tapajuntas debe extenderse a un mínimo de 6" sobre el MortarNet® con Barrera contra Insectos.

8" x 16" CMU

Instale la tela MortarNet® con Barrera contra Insectos hacia el exterior de la construcción.

5'

Tela MortarNet® con Barrera contra Insectos de 10" x 1.0" de espesor. También disponible en 0.4" y 1.5" y 2".

MortarNet® con Barrera contra Insectos debe ser instalado únicamente por albañiles experimentados en sistemas de orificios de desagüe/tapajuntas especificados adecuadamente.

Para obtener soporte técnico o informar sobre un producto defectuoso:
Llame al 1-800-664-6638

326 Melton Rd., Burns Harbor, IN 46304
P 800 664 6638 F 219 787 5088
www.mortarnet.com

Moisture
Management
for Masonry

